

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR

3

Bedienfeld



Ein-/Austaste

· Gerät ein-/ausschalten



Modustaste

Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umschalten



Ventilator-Geschwindigkeitstaste

· Luftstrommenge anpassen (Stufe 1 bis 4)



Timer-Taste

Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 8 h)



Oszillationstaste

Luftstromrichtung anpassen

LED-Anzeige



Ventilatorgeschwindigkeit/Timer-Stunden



Normaler Modus



Natürlich-Modus



Schlafmodus



Auto-Modus



Stumm



Oszillation




Timer



Hinweis:

- Anzeige schaltet sich nach 1 Minute ab (nach 5 Sekunden im Schlafmodus).
- Wecken Sie die Anzeige mit einer beliebigen Taste auf.

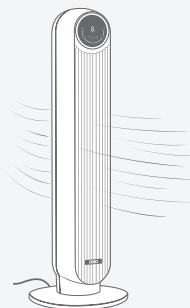


Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.
2. Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.
3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.
4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.
5. Stellen Sie für zusätzliche Kühlung einen Eimer mit Eis vor den Ventilator.

IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN 4

Allgemeine Bedienung

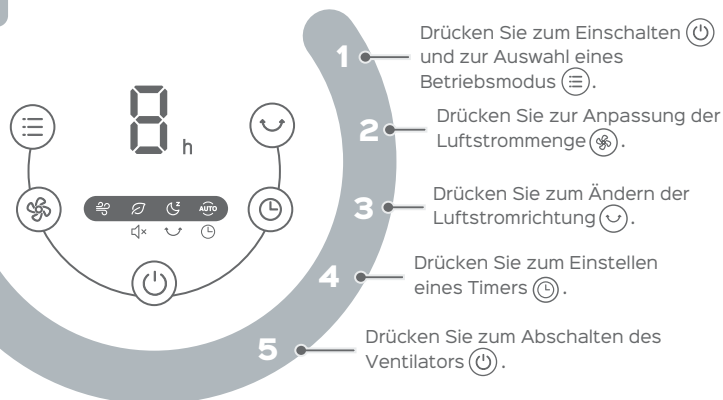

Betriebsmodi



Schlafmodus (Automatische Stumm-Einschaltung)

Ventilatorgeschwindigkeit verringert sich alle 30 Minuten.

Geschwindigkeit verringert sich um maximal zwei Stufen und bleibt bei Stufe 1 konstant:

Bei Stufe 4: 4 → 3 → 2

Bei Stufe 3: 3 → 2 → 1

Bei Stufe 2: 2 → 1

Bei Stufe 1: 1



Auto-Modus

Ventilatorgeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an.



Normaler Modus

Ventilator läuft bei konstanter Geschwindigkeit.



Natürlich-Modus

Ventilator läuft bei alternierenden Geschwindigkeiten.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Timer

Drücken Sie bei eingeschaltetem Ventilator zur Einstellung eines Timers (1 bis 8h) wiederholt die Timer-Taste. Wenn der Timer endet, stoppt der Ventilator automatisch. Stellen Sie die Zeit zum Abbrechen auf 0 Stunden ein.

Hinweis: Wenn der Timer für die automatische Abschaltung aktiviert ist, Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Stumm

Method 1: Halten Sie die Stummschalttaste (Schallwellen-Symbol mit 'x') an der Fernbedienung kurz gedrückt, um die Tastentöne ein- bzw. auszuschalten.

Method 2: Halten Sie die Modustaste (Modus-Symbol) am Bedienfeld lange gedrückt, um die Tastentöne ein- bzw. auszuschalten.



Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).

Fernbedienung

